




- 1) Podłączyć zasilanie pompy obiegowej do łącznika na pompie ciepła w polu „TO PUMP”

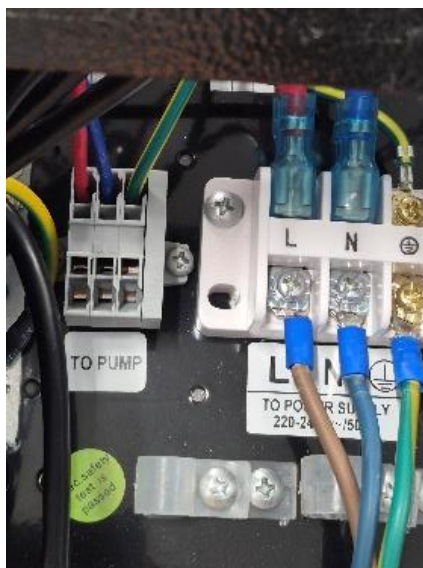


- 2) Podłączyć kabel zasilający pompę ciepła i uruchomić pompę
- 3) Na wyświetlaczy przejść do ikony „setting”

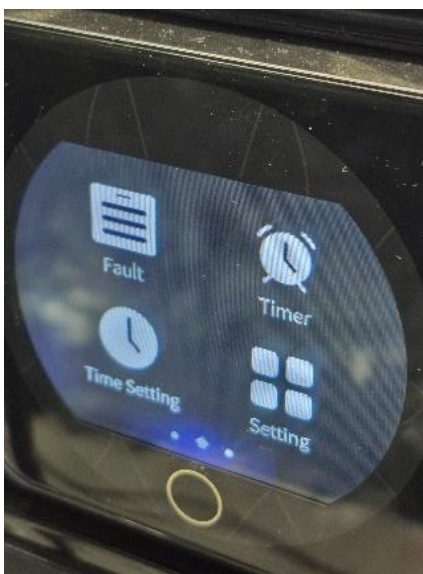

- 4) Wejść w pozycję „parameter” oraz wpisać kod 66

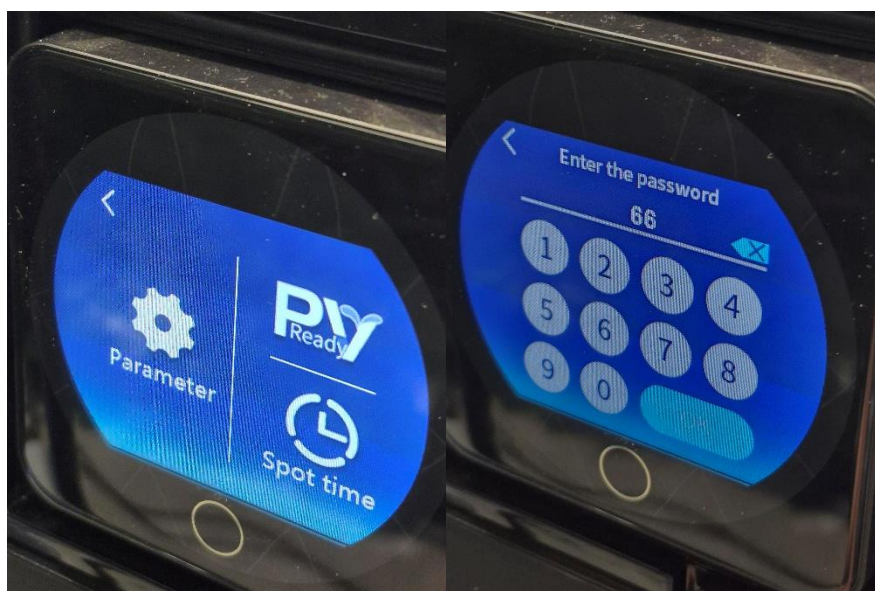

- 5) W polu „system parametrs” wybrać pole oznaczone literą P

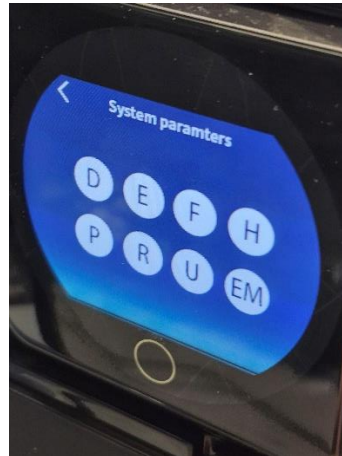

- 6) Przejść to parametru P05 i w polu „water pump filtration” wybrać opcje „ON”



- 7) W polach P06-P09 należy wpisać godzinę startu i zakończenia pracy pompy obiegowej.
- *P06 – pierwsza godzina startu
 - *P07 – godzina zakończenia pierwszego startu
 - *P08 – druga godzina startu
 - *P09 – godzina zakończenia drugiego startu.