

---

# Instrukcja Montażu Krzesło Ratownika Z Tworzywa

<https://wszystkodobasenow.pl/krzeslo-ratownika-z-tworzywa>



- Nie wolno nurkować ani skakać z krzeselka.
- Krzesło należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Maksymalna waga użytkownika to 125 kg.
- Na krzesle może przebywać jednocześnie maksymalnie 1 osoba.
- W przypadku użytkowania na zewnątrz i/lub z parasolem zaleca się zapewnienie odpowiedniego zakotwiczenia.
- Z krzesła mogą korzystać wyłącznie uprawnione osoby.



MADE IN BELGIUM

# MONTAŻ

## Oparcie:

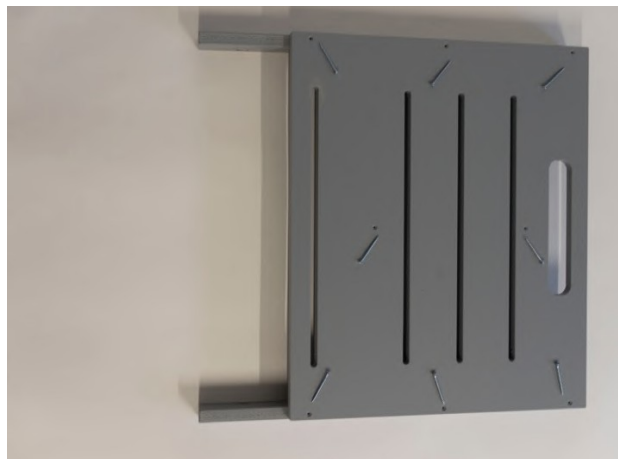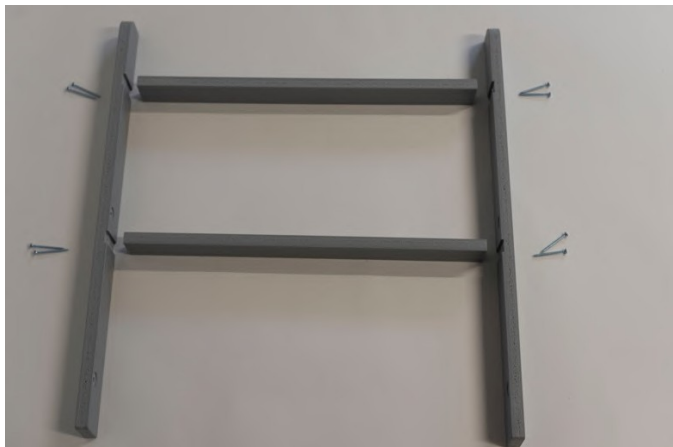


Zaokrągloną krawędzią do góry. Odwróć konstrukcję, aby zamontować tylną powierzchnię.

### Elementy:

Nr 1	1 sztuka
Nr 4	2 sztuki – 510 mm (najkrótsze)
Nr 7L i nr 7R	po 1 sztuce

## Siedzisko:

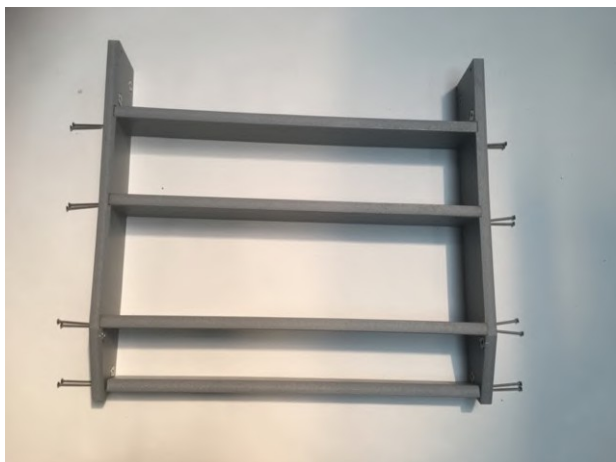

Połącz ze sobą listwy ramy. Delikatnie wygnij siedzisko i najpierw zamocuj małą skośną płaszczyznę równo z przednią krawędzią.


### Elementy:

Nr 6	3 sztuki – 520 mm
Nr 2	1 sztuka
Nr 5	1 sztuka – 540 mm
Nr 3L i nr 3R	po 1 sztuce

## Stopień 1

Stopień 1 znajduje się na dole!



Nie zapomnij, w razie potrzeby, założyć nakrętek uderzeniowych. Zwróć uwagę na położenie 4 nakrętek uderzeniowych widocznych na zdjęciach.

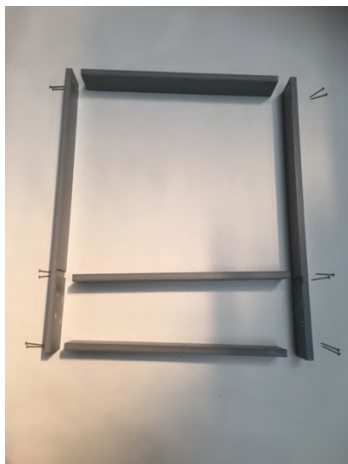

Zdjęcie 2



Zdjęcie 3

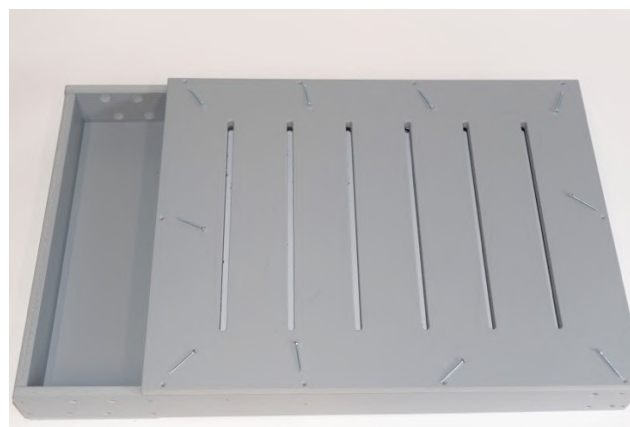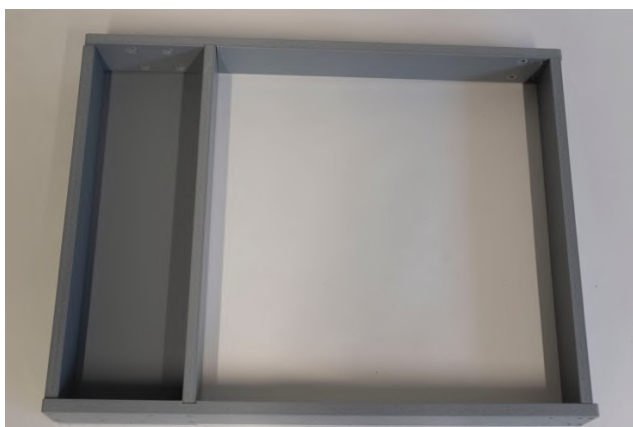

Zdjęcie 5 – dolna część na górze

Przymocuj górną płytę stopnia od GÓRNEJ STRONY – zdjęcie 2 – ułóż konstrukcję tak, aby położenie nakrętek odpowiadało zdjęciu. Następnie przymocuj płytę stopnia (nr 9) – zdjęcie 3.

Po zamocowaniu stopnia odwróć całość i zamocuj płytkę montażową nr 10 (zdjęcie 5)

**W przypadku większej liczby stopni należy powtórzyć tę czynność dla każdego stopnia krzesła! Nie każdy stopień posiada płytkę mocującą nr 10.**

Elementy na każdy stopień:

nr 6	2 sztuki – 520 mm
Nr 18	1 sztuka – 540 mm
Nr 9	1 sztuka
Nr 8L i nr 8R	po 1 sztuce
Nr 10-TR1	1 sztuka



Wyprodukowano  
w Belgii

### Podpory boczne z przodu:



Zamontuj klocki tak, aby były wyrównane z tylną krawędzią najdłuższych podpór.  
Przyłóż drugą listwę i przełóż przez nią śruby. Nie należy jeszcze dokręcać.

#### Części:

Nr 12La+b	1 zestaw
Nr 12Ra+b	1 zestaw
Nr 11	2 sztuki

### Tyłne podpory boczne:



Zamontuj klocki równo z przednią krawędzią długich podpór, tak jak pokazano na zdjęciu. Klocki z otworem umieść na górnej części długich podpór.

Przyłóż drugą listwę i przełóż przez nią śruby. Nie należy jeszcze dokręcać.

#### Części:

Nr 14La+b	1 zestaw
Nr 14Ra+b	1 zestaw
Nr 13a+b	2 zestawy



Wyprodukowano  
w Belgii

**Montaż przednich i tylnych podpórek bocznych do siedziska i stopnia (stopni):**

Zamontuj złożone nogi po lewej stronie na elemencie nr 15L, a złożone nogi po prawej stronie na elemencie nr 15R. Należy pamiętać, że parasol i uchwyt na kubek powinny znajdować się na zewnątrz.



Części:

Nr 15L i nr 15R 1 zestaw


Zdjęcie zmontowanych nóg z przodu i z tyłu.



Wyprodukowano  
w Belgii


Zamontuj wsporniki boczne na złożonych stopniach.

Śruby były już wkręcone.

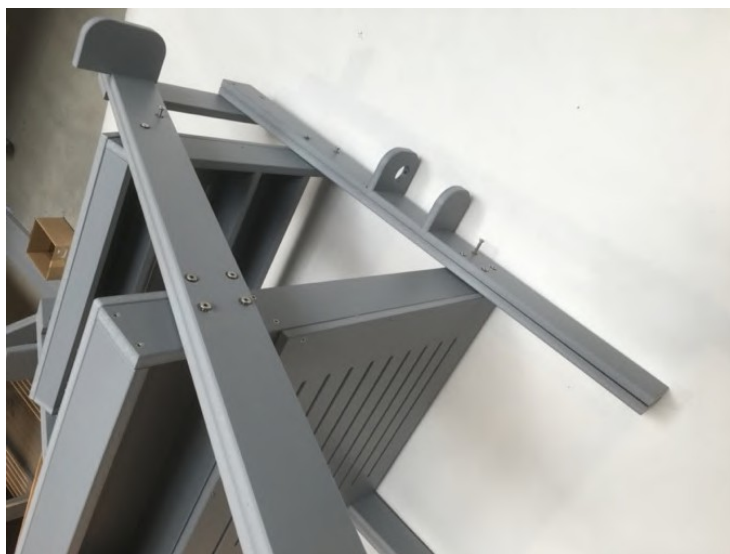

Wyprodukowano  
w Belgii

### Montaż oparcia i podłokietników na fotelu:

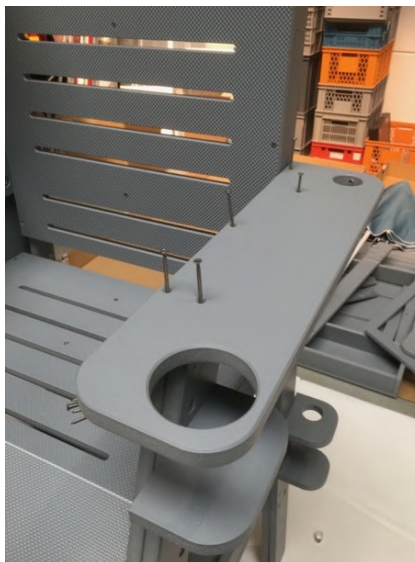

Części:  
nr 16L i nr 16R 1 zestaw  
nr 13a+b 2  
zestawy

### Montaż podnóżków:

Najszerze z przodu, podpórki boczne w rowkach.



Wyprodukowano  
w Belgii



Części:  
Nr 17A 1 sztuka  
Nr 17V 1 sztuka

**Zamontuj wzmocnienie krzyżowe:**



Części:  
Nr 19 2 sztuki

**Materiały mocujące:**

Wszystkie śruby, nakrętki udarowe i wkręty są pokryte powłoką antykorozyjną i nadają się do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach. Zobacz certyfikat.

**Narzędzia potrzebne do montażu:**

Młotek z tworzywa sztucznego, klucz imbusowy M6, śrubokręt Torx T20. **NIE UŻYWAĆ WIERTARKI RĘCZNEJ**



Wyprodukowano  
w Belgii

## Uwagi:

-Nie zapomnij po kilku tygodniach ponownie dokręcić ręcznie śruby i nakrętki udarowe.

## Wymiary i elementy montażowe:

### Elementy mocujące na jedno krzesło:

Krzesło z 1 stopniem: A/	= 1 sztuka	D/ Śruba M6 x 35 mm	= 4 sztuki	G/ Śruba skrzydełkowa M10 = 2
Tabliczka ostrzegawcza B/	= 32 sztuki	E/ Śruba M6 x 16 mm	= 1 sztuka	
Śruba M6 x 50 mm	= 120 sztuk	F/ Nakrętki udarowe M6	= 39 sztuk	
C/ Śruby 4 x 50				


### Wysokość siedziska, powierzchnia podłogi i całkowita wysokość:

	wysokość siedziska	powierzchnia podłogi 83 x 90 cm	całkowita wysokość
1 stopień	30 cm		135 cm
2 stopnie	116 cm	83 x 104 cm	171 cm
3 stopnie	152 cm	83 x 118 cm	207 cm
4 stopnie	188 cm	83 x 132 cm	243 cm

## Dostępne opcje: **TO JEST WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**

### Zestaw kół:

Zamontuj 2 podpory boczne na zewnętrznej stronie tylnych słupków. Przelóż aluminiową oś przez 2 otwory. Załóż pełne koła nieprzebijalne na aluminiową oś. Załóż przed i za każdym kołem plastikową podkładkę. Załóż dodatkową plastikową podkładkę na zewnętrznej stronie kół. Włóż sworznie zabezpieczające do otworów w aluminiowej osi. Zestaw kół można zamontować również później.

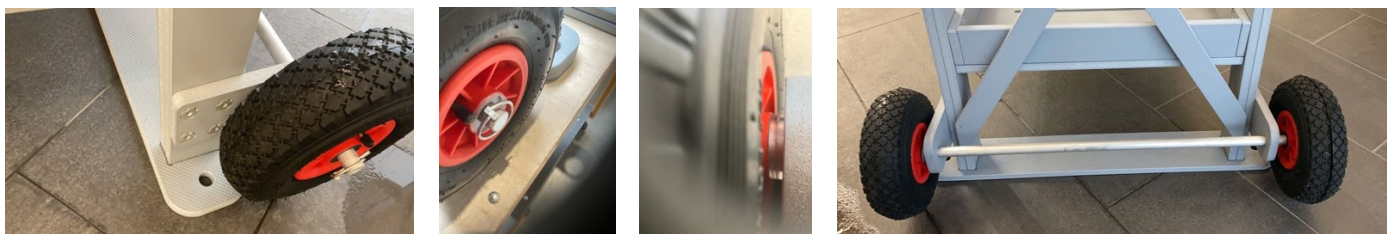

### Koszyk wiszący:

Należy go zamówić przy zakupie krzesła ratownika. Zawieś schowek na wsporniku w przewidzianym miejscu. Instrukcja montażu dostępna na życzenie.

### Parasol:

Parasol, z możliwością pochylania, o średnicy około 180 cm. Należy umieścić w przewidzianym otworze po lewej lub prawej stronie. W przypadku korzystania z parasola na świeżym powietrzu należy zawsze zakotwiczyć krzesło ratownika w ziemi.

### Poduszka siedziska:

Poduszka do siedzenia i oparcia w jednym kawałku. Należy zawiesić na oparciu krzesła ratownika. Odporna na wilgoć.




Wyprodukowano  
w Belgii


# KRZESŁO z 1 STOPNIEM

- Nakrętka uderzeniowa
- wał Oświrowa
- śrubę
- 4 obrotowy, połączenie z
- rozstawnym owalem


## OPARCIE SIEDZISKA

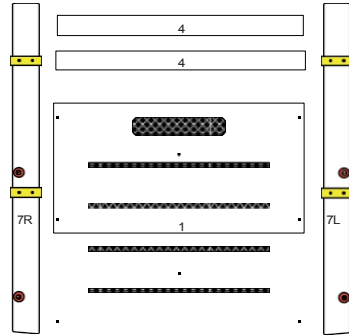


## SEDZISKO Z PODŁOKIETNIKAMI

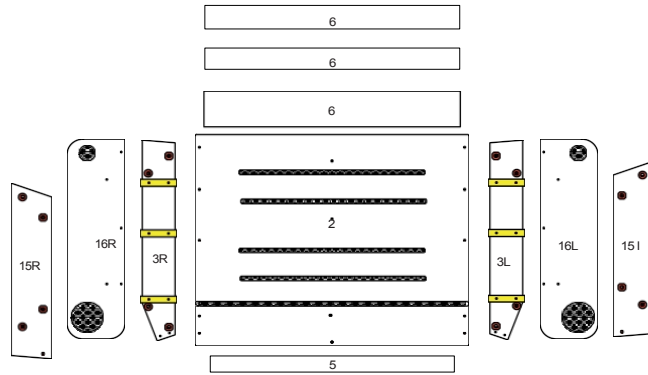

## POZIOM 1

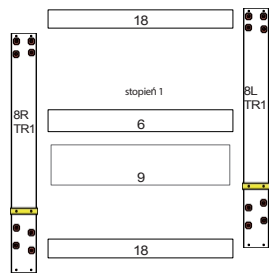

10-TR1

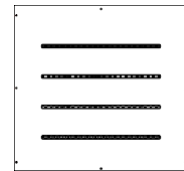


Spód stopnia skrzyni – patrz szkic na pierwszej stronie  
Krzesło TR1 = na stopniu

L = po lewej stronie, patrzac z pozycji siedzącej na krześle


## LISTA CZĘŚCI

Nr	Ilość
1	: 1 sztuka
2	: 1 sztuka
3L	: 1 sztuka
3R	: 1 sztuka
4	: 2 sztuki – 510 x 50
5	: 1 sztuka – 539 x 46 mm
6	: 4 sztuki – 547 x 80 mm
7I	: 1 sztuka
7R	: 1 sztuka
8L-TR1	: 1 sztuka
8R-TR1	: 1 sztuka
9	: 1 sztuka
10-TR1	: 1 sztuka
11	: 2 sztuki
12La-TR1	: 1 sztuka
12Ra-TR1	: 1 sztuka
12Lb-TR1	: 1 sztuka
12Rb-TR1	: 1 sztuka
13a	: 2 sztuki
13b	: 2 sztuki
14La-TR1	: 1 sztuka
14Ra-TR1	: 1 sztuka
14Lb-TR1	: 1 sztuka
14Rb-TR1	: 1 sztuka
15L	: 1 sztuka
15R	: 1 sztuka
16L	: 1 sztuka
16R	: 1 sztuka
17V	: 1 sztuka
17A	: 1 sztuka
18	: 2 sztuki – 539 x 80 mm
19-TR1	: 1 zestaw


## PODPORY BOCZNE

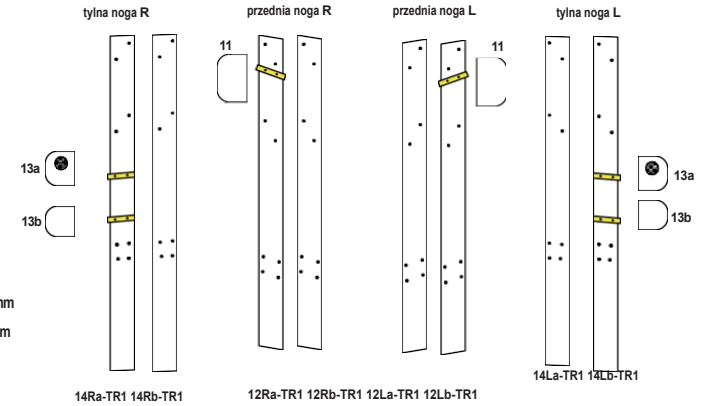


## PODPORY GRUNTOWE



## KRZYŻ

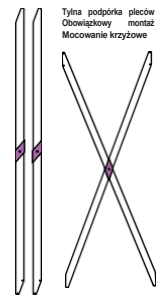

19-TR1

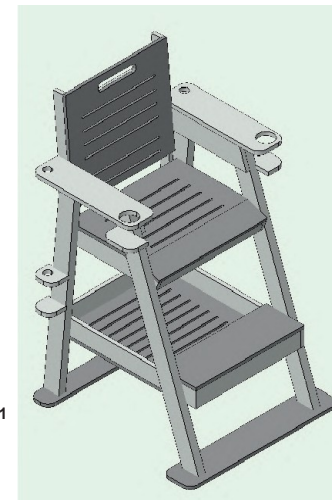


TR1




# KRZESŁO 2 STOPNIE


- Naklejkę uderzeniową
- Otwór na śrubę
- Przyłączenie z 4 obrotami
- ▬ Hezowany rowek

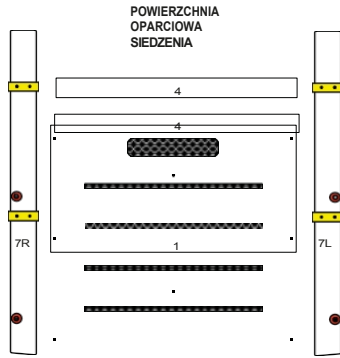

## SEDZISKO Z PODŁOKIETNIKAMI

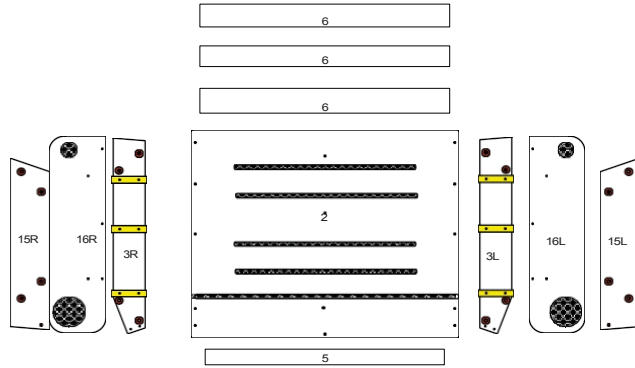


## POZIOM 1

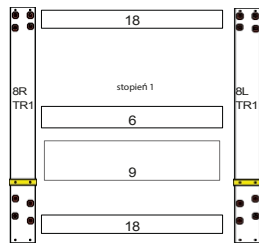

L = po lewej stronie, patrząc z pozycji składowej

## STOPIEŃ 2

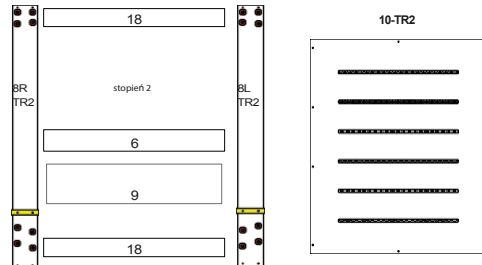


Spód stopnia skrzyni ładunkowej – patrz szkic na pierwszej stronie; fotel TR2 = na stopniu



## LISTA CZĘŚCI

Nr	Ilość
1	: 1 sztuka
2	: 1 sztuka
3L	: 1 sztuka
3R	: 1 sztuka
4	: 2 sztuki – 510 x 50
5	: 1 sztuka – 539 x 46 mm
6	: 5 sztuk – 547 x 80 mm
7L	: 1 sztuka
7R	: 1 sztuka
8L-TR1	: 1 sztuka
8R-TR1	: 1 sztuka
8L-TR2	: 1 sztuka
8R-TR2	: 1 sztuka
9	: 2 sztuki
10-TR2	: 1 sztuka
11	: 2 sztuki
12La-TR2	: 1 sztuka
12Ra-TR2	: 1 sztuka
12Lb-TR2	: 1 sztuka
12Rb-TR2	: 1 sztuka
13a	: 2 sztuki
13b	: 2 sztuki
14La-TR2	: 1 sztuka
14Ra-TR2	: 1 sztuka
14Lb-TR2	: 1 sztuka
14Rb-TR2	: 1 sztuka
15L	: 1 sztuka
15R	: 1 sztuka
16L	: 1 sztuka
16R	: 1 sztuka
17V	: 1 sztuka
17A	: 1 sztuka
18	: 4 sztuki – 539 x 80 mm
19-TR2	: 1 zestaw


## PODPORY BOCZNE

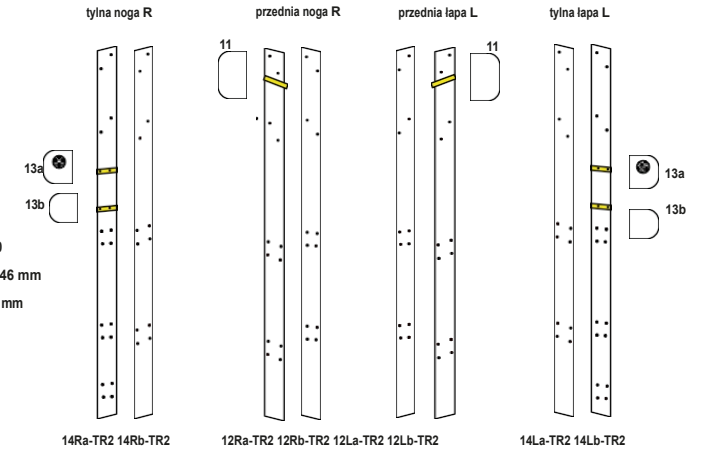

## PODPORY GRUNTOWE

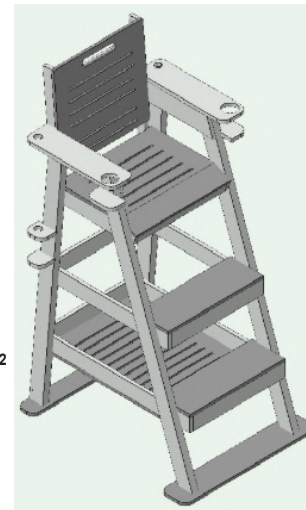


## KRZYŻOWA PODPORA TYLNA

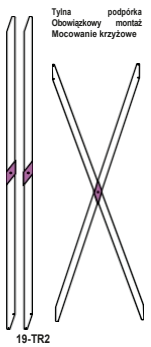


# KRZESŁO 3 STOPNIE

- Nakrętka uderzeniowa
- Otwór na śrubę
- Połączenie z 4
- Otworami frezowany rowek


## POWIERZCHNIA OPARCIOWA

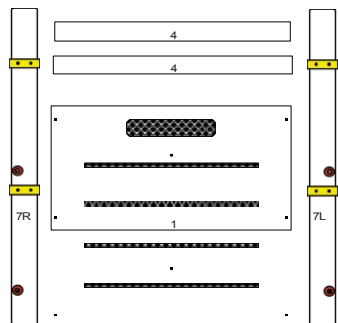


## POWIERZCHNIA SIĘDZISKA Z PODŁOKIETNIKAMI

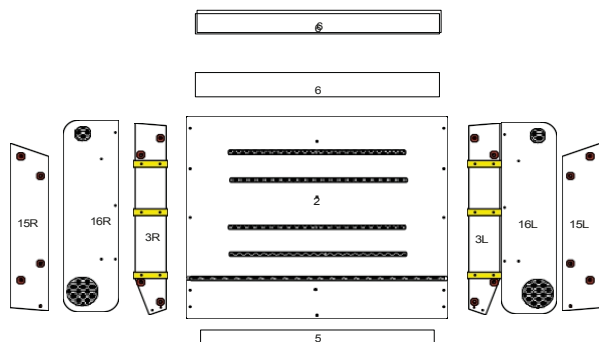


## STOPNIE 1

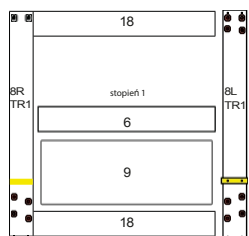

## POZIOM 2

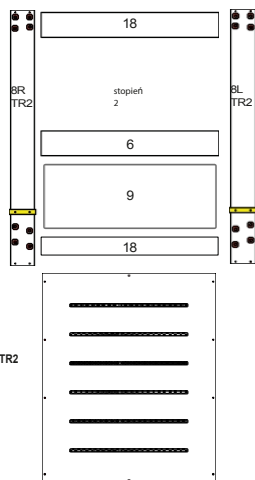

## POZIOM 3

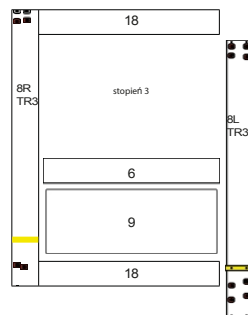


Spód stopnia skrzyni ładunkowej – patrz szkic na pierwszej stronie Fotel TR2 = w stopniu

L = po lewej stronie, patrz z pozycji składowej na krześle


## LISTA CZĘŚCI

Nr	Ilość
1	: 1 sztuka
2	: 1 sztuka
3L	: 1 sztuka
3R	: 1 sztuka
4	: 2 sztuki – 510 x 50
5	: 1 sztuka – 539 x 46 mm
6	: 6 sztuk – 547 x 80 mm
7L	: 1 sztuka
7R	: 1 sztuka
8L-TR1	: 1 sztuka
8R-TR1	: 1 sztuka
8L-TR2	: 1 sztuka
8R-TR2	: 1 sztuka
8L-TR3	: 1 sztuka
8R-TR3	: 1 sztuka
8R-TR3	: 1 sztuka
9	: 3 sztuki
10-TR2	: 1 sztuka
11	: 2 sztuki
12La-TR3	: 1 sztuka
12Ra-TR3	: 1 sztuka
12Lb-TR3	: 1 sztuka
12Rb-TR3	: 1 sztuka
13a	: 2 sztuki
13b	: 2 sztuki
14La-TR3	: 1 sztuka
14Ra-TR3	: 1 sztuka
14Lb-TR3	: 1 sztuka
14Rb-TR3	: 1 sztuka
15L	: 1 sztuka
15R	: 1 sztuka
16l	: 1 sztuka
16R	: 1 sztuka
17V	: 1 sztuka
17A	: 1 sztuka
18	: 6 sztuk – 539 x 80 mm
19-TR3	: 1 zestaw

## PODPORY BOCZNE

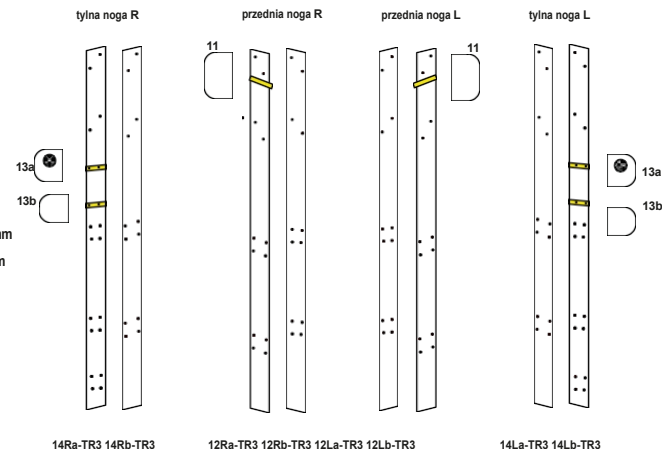

## PODPORY GRUNTOWE



## KRZYŻOWA PODPÓRKA

