

Automatic Aktualizacja oprogramowania

Skrócona instrukcja aktualizacji oprogramowania dla urządzeń Automatic

<https://wszystkodobasenow.pl/bayrol-automatic>
<https://wszystkodobasenow.pl/elektrolizer-generator-chloru-bayrol-automatic-salt>



1 Wprowadzenie

Urządzenia BAYROL Automatic są wyposażone w interfejs USB, który umożliwia aktualizację oprogramowania za pomocą pamięci USB.

Skopiuj najnowszy plik aktualizacji oprogramowania na standardową pamięć USB, podłącz pamięć do kontrolera i uruchom aktualizację z menu serwisowego.

2 Wymagane wyposażenie


Do aktualizacji oprogramowania potrzebny jest następujący sprzęt:

- Standardowa pamięć USB
- Moneta (np. 2 lub 5 centów) do odkręcenia zaślepki portu USB urządzenia Automatic

3 Kopiowanie pliku na pamięć USB

- Użyj komputera (lub innego kompatybilnego urządzenia), aby skopiować pobrany plik do katalogu głównego pamięci USB.
- UWAGA: plik aktualizacji ma format *.UPD, jeśli pobrany plik ma format *.ZIP, należy go najpierw rozpakować.

Przykład

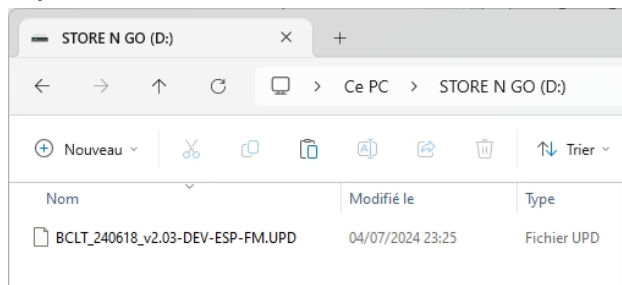

4 Podłączenie pamięci USB do urządzenia

- Użyj monety (np. 2 lub 5 centów), aby odkręcić pokrywę portu USB.



- Podłącz pamięć USB



5 Aktualizacja oprogramowania

- Przejdź do Menu > 5-Menu serwisowe > 5.3-Aktualizacja oprogramowania
- Wybierz „Aktualizacja oprogramowania z pamięci USB”
- Wprowadź kod serwisowy 5678
- Wybierz „Aktualizuj”, aby rozpocząć aktualizację
- Śledź postęp i poczekaj na zakończenie procesu. Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji.
- Ekran potwierdzi pomyślne zakończenie aktualizacji.
- Kontynuuj, wybierając „OK”.

System uruchomi się ponownie, aktualizacja została zakończona.

6 Sprawdzanie nowej wersji oprogramowania

Możesz sprawdzić nową wersję oprogramowania:

- Przejdź do Menu > 5-Menu serwisowe > 5.3-Aktualizacja oprogramowania
- Sprawdź „wersję oprogramowania” wyświetlaną w menu